

Processador de Alimentos

▶ Por favor, leia todas as instruções relacionadas ao seu produto e guarde este manual para a sua referência futura.

Siga todas as advertências e instruções descritas neste manual para melhor utilizá-lo e obter melhores resultados.

: : DE USO EXCLUSIVAMENTE DOMÉSTICO : :


▶ Manual do usuário

FPB10

FPB11



✂ Conheça seu processador

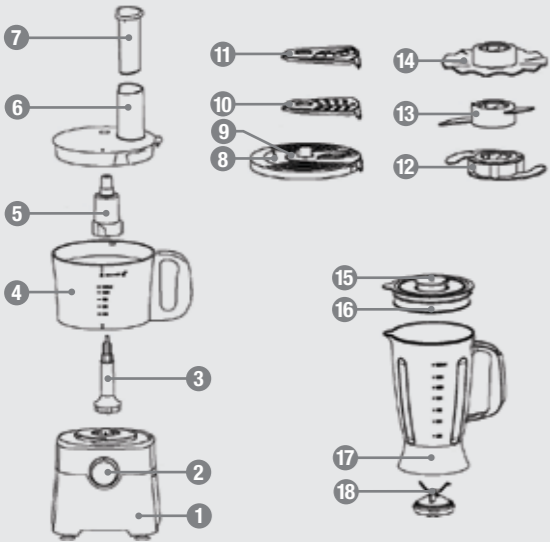

- 1 Base
  - 2 Seletor de velocidade
  - 3 Eixo
  - 4 Recipiente
  - 5 Adaptador de lâminas
  - 6 Bocal de alimentos
  - 7 Pilão externo
  - 8 Suporte de lâminas
  - 9 Lâmina para fatiamento\*
  - 10 Lâmina para trituração: ralo grosso\*
  - 11 Lâmina para trituração: ralo fino\*
  - 12 Unidade de lâminas
  - 13 Batedor de massas
  - 14 Disco emulsificador
  - 15 Copo medidor\*\*
  - 16 Tampa do liquidificador\*\*
  - 17 Copo do liquidificador\*\*
  - 18 Conjunto de lâminas para liquidificador
- \*Para picar, triturar e ralar verduras, legumes, frutas e queijos
- \*\*Disponível somente para o modelo FPB11

✂ Solucionando problemas

A Electrolux ensina ao consumidor como identificar, em casa, alguns problemas que possam interferir no desempenho do produto. Não melhorando o funcionamento, consulte o Serviço Autorizado Electrolux.

Sintomas	Causas	Solução
O processador não funciona.	O plugue não está conectado à tomada.	Conecte o plugue à uma tomada.
	Botão liga / desliga com defeitos.	Procure o Serviço Autorizado Electrolux.
	Terminais soltos.	
O motor fica mais fraco durante o funcionamento.	Não há energia elétrica na tomada.	Ligue o produto em outra tomada de mesma tensão, verifique se há energia elétrica.
	A montagem do produto não foi realizada corretamente.	Certifique-se de que o recipiente ou o copo estão corretamente encaixados e travados.
	A quantidade de massa pode ser superior à capacidade máxima.	Retire metade e processe os alimentos em duas vezes.
O Motor falha quando utilizando a unidade de lâminas.	A quantidade de alimentos pode ser superior à capacidade.	Retire o alimento e processe em duas vezes.
	No caso do processamento de carnes, a carne pode ter muita gordura.	Retire a gordura da carne antes de processar.
O processador de alimentos desliga durante o funcionamento.	A tampa pode ter destravado.	Verifique se a tampa está travada na devida posição.
O processador de alimentos vibra/move-se durante o funcionamento.	Os pés de borracha estão molhados. A carga está muito pesada.	Certifique-se que os pés de borracha estão limpos e secos. Retire metade do conteúdo e processe os alimentos em duas vezes.

✂ Serviço de atendimento ao consumidor

- Ao acessar o SAC tenha em mãos:
- Código de Identificação do produto;
  - Nota fiscal de compra;
  - Seu endereço, CEP e telefone para contato.

\* A Electrolux recomenda o cumprimento dos procedimentos descritos neste manual para que não haja riscos ao usuário nem danos ao produto.

\* Lembre-se: não seguir as orientações pode levar à perda da garantia.

\* Para sua segurança e comodidade, apenas os profissionais treinados pela Electrolux estão autorizados a consertar o produto.

Para informações sobre a rede de serviços autorizada, acessar:  
www.electrolux.com.br ou ligar  
(41) 3340-4321

Electrolux do Brasil S.A.  
Rua Senador Accioly Filho, 1321  
CEP 81310-000 Curitiba-PR Brasil  
www.electrolux.com.br

✂ Informações de segurança


Verifique se a tensão da rede elétrica é a mesma da etiqueta do produto antes de ligá-lo.
Desligue o produto da tomada sempre que fizer limpeza/manutenção.
Não utilize o cabo elétrico para puxar ou arrastar o produto.
Não deixe o cabo elétrico pendurado em quinas de mesas para não danificá-lo.
Nunca desligue o produto da tomada puxando pelo cabo elétrico. Use o plugue.
Não prenda, torça, estique ou amarre o cabo elétrico.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo Serviço Autorizado Electrolux ou por técnicos qualificados para evitar situações de risco.
Para evitar riscos de choque elétrico, não molhe, nem utilize o produto com as mãos molhadas, nem submerja o cabo elétrico, o plugue ou o próprio produto na água ou em outros tipos de líquidos ou materiais inflamáveis.
Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do produto por alguém que seja responsável por sua segurança.
Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o produto.
Após desembalar o produto, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças.
Utilize peças originais. Isso evita danos ao produto e riscos a quem o manipula.
Este produto é de uso exclusivamente doméstico.
Não introduza nenhum utensílio na jarra ou recipiente nem coloque as mãos nela enquanto estiver em funcionamento ou conectada na tomada. Use somente seu acessório indicado para sua finalidade.
Cuidado ao manusear os discos e lâminas. Elas são extremamente afiadas.
Sempre desconecte o produto da tomada antes de trocar a jarra ou recipiente.
Antes de remover a tampa do recipiente, aguarde até as partes em movimento pararem.
O produto só funciona com a jarra ou recipiente acoplada na base.
Não utilize o produto se os acessórios, lâminas e discos se estiverem danificados.

✂ Especificações técnicas

Produto	Processador de Alimentos			
Modelo	FPB10		FPB11	
Cor	branco		preto	
Tensão (V~)	127	220	127	220
Potência Máxima (W)	500		500	
Peso líquido (Kg)	2,25		2,25	
Frequência	50/60		50/60	
Capacidade Liquidificador (ml)	-		1500	
Capacidade Processador (ml)	600 (líquidos) /1200 (sólidos)		600 (líquidos) /1200 (sólidos)	

Peso líquido sem acessórios

✂ Meio Ambiente



A Electrolux tem o compromisso de oferecer produtos que causem menor impacto ao meio ambiente, contribuindo assim para o desenvolvimento sustentável. Os equipamentos eletrônicos, pilhas e baterias devem ser eliminados de forma separada do lixo doméstico comum. Caso seu equipamento possua pilhas ou baterias, essas, ao serem substituídas ou descartadas, deverão ser encaminhadas a um Serviço Autorizado Electrolux para que tenham um destino adequado.

Para obter mais informações sobre como proceder para a destinação ambientalmente correta dos nossos produtos ao final de sua vida útil, utilize o nosso serviço de atendimento ao consumidor.

✂ Montando e utilizando seu processador

1. Montagem: Antes de iniciar a montagem, retire todos os plásticos e proteções do produto e lave todas as peças com excessão da base.
2. Coloque processador de alimentos sobre uma superfície plana. Encaixe o eixo na base. Encaixe o recipiente no eixo e gire-o no sentido horário ajustando com firmeza. Para garantir a montagem correta, assegure-se de alinhar o ícone “seta” com o ícone “cadeado”, isto indica que o recipiente estará na posição adequada para uso. Encaixe o acessório desejado e inicie a utilização do seu processador.
3. Coloque os ingredientes no recipiente do processador cuidando para não exceder o volume máximo\_1200 ml sólidos e 600ml para líquidos. Feche a tampa recipiente travando-a na devida posição (você ouvirá o som de um click). Introduza o pilão no bocal de alimentos para que o produto fique completamente fechado e pronto para uso.
4. Conecte o plugue à tomada elétrica.

**IMPORTANTE:** Para usar a unidade de lâminas, o disco emulsificador ou o batedor de massas, utilize o adaptador de lâminas para encaixá-los ao eixo. Ao utilizar as lâminas de trituração ou fatiamento, utilize sempre o suporte para lâminas.

**DICA:** Você poderá adicionar mais ingredientes durante o funcionamento através do bocal de alimentação. Feche o bocal imediatamente após a introdução dos alimentos, para evitar respingos e salpicos. Utilize o pilão apenas para comprimir pedaços que pretenda cortar.

✂ Quantidade e tempo máximos de processamento

\*não exceder em mais de 30 segundos o tempo máximo recomendado para cada receita.

Unidade de lâminas

Ingrediente	Quantidade
Chocolate	≤100g
Queijo	≤200g
Carne	≤500g
Temperos	50~100g
Frutas e legumes	100~300g
Cebola	≤500g

- O tempo padrão de processamento varia entre 30 e 60 seg.

Disco de emulsificação

Ingrediente	Quantidade	Tempo
Ovo	2~5unidades	30~70seg
Queijo	125~350g	20seg

- Não utilize o disco de emulsificação para misturar farinha ou bater massas.


Batedor de massas

Ingrediente	Quantidade
Farinha / Queijo macio	≤300g
Ovo	≤5un

- O tempo padrão de processamento varia entre 30 e180 seg.
- Certifique-se de sempre instalar o batedor de massas no recipiente antes de adicionar os ingredientes.

**DICA:** Para obter os melhores resultados, escolha a velocidade baixa (velocidade 1) para bater cremes, ovos, massas e massa de pão. A velocidade alta (velocidade 2) é adequada para picar cebolas e carnes, processar sopas e bebidas ou picar e fatiar vegetais.

Montagem:

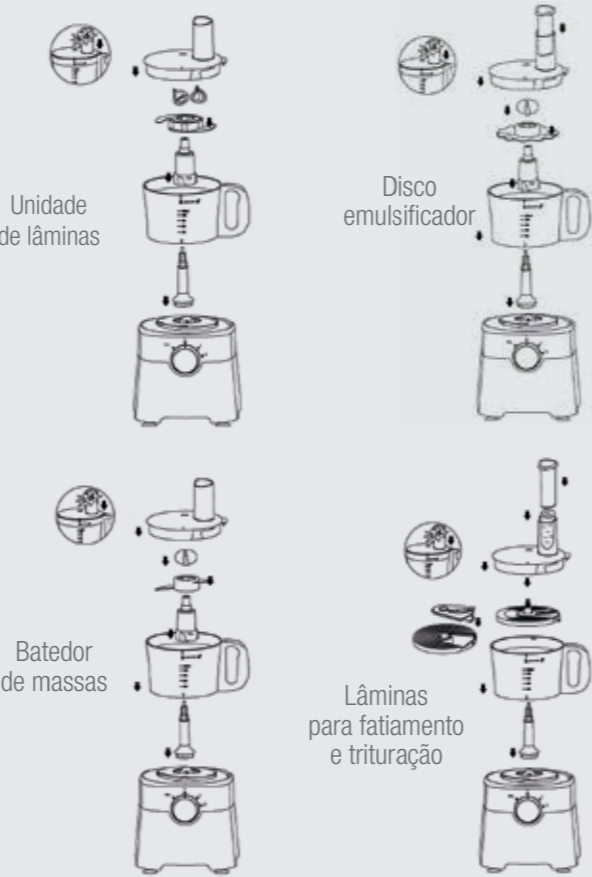

✂ Montando e utilizando seu liquidificador

1. Montagem: levante o copo e encaixe o conjunto de lâminas. Gire-o no sentido anti-horário para a correta fixação. Cuidado! As lâminas são muito afiadas!
2. Encaixe o copo na base do processador, posicionando a alça sempre para o lado direito. Gire o copo no sentido horário, certificando-se de que esteja completamente travado.Quando o ícone “seta” estiver alinhado com o ícone “cadeado” (travado), o copo estará posicionado corretamente.
3. Coloque os ingredientes no copo, cuidando para não exceder a capacidade máxima de 1,5 litros.
4. Feche a tampa e finalize com o copo medidor, que pode ser usado para adicionar ingredientes durante o funcionamento do liquidificador. NÃO UTILIZAR o produto sem utilização do copo medidor, a fim de evitar respingos e salpicos.
5. Ao processar líquidos ou alimentos quentes, deixe que os mesmos se esfriem antes de despejá-los no copo do liquidificador. Eles devem estar mornos no momento da utilização. Encha o copo até o meio e comece o processamento em baixa velocidade.


**CUIDADO:** O copo pode ficar quente durante o uso. Proteja sempre as mãos e deixe que os vapores saiam através do orifício na tampa do produto. SEMPRE FECH E A TAMP A ANTES DE UTILIZAR.

6. Ligue o liquidificador girando o seletor até a velocidade desejada. Comece com baixa velocidade e aumente progressivamente caso seja necessário. Para acionar a função pulsar, gire o botão seletor para a esquerda (P).
7. Para desligar o liquidificador, gire o seletor de velocidades selecionando a posição 0. Quando estiver completamente parado, gire o copo do liquidificador no sentido anti-horário e retire-o.

**ATENÇÃO:** Para remover os alimentos que grudam na lâmina ou na parte interna do recipiente, Desligue o aparelho e desconecte-o da tomada. Retire a tampa e remova os alimentos da lâmina ou das laterais do recipiente com o auxílio uma espátula.

IMPORTANTE

- Sempre coloque as lâminas no recipiente antes de começar a acrescentar os ingredientes.
- Não use as lâminas para picar alimentos muito duros (grãos, nozes, cubos de gelo) para evitar que elas percam o corte.
- Ao picar chocolate ou queijo (duro), evite deixar o aparelho funcionando por muito tempo. Caso contrário, os alimentos ficarão muito quentes, derreterão e ficarão granulados.
- Se picar cebolas, use a função pulsar algumas vezes para evitar que elas fiquem muito finas.

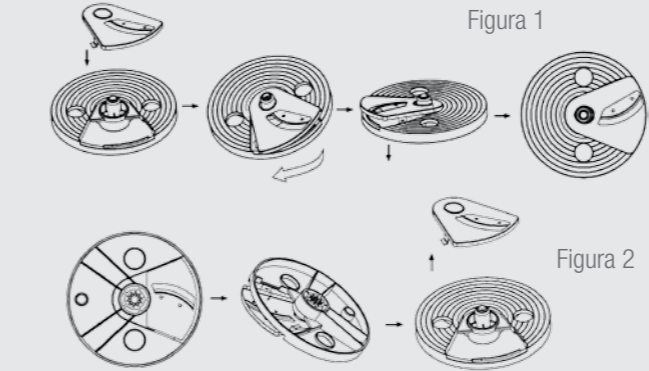



Utilizando o as lâminas para fatiamento e trituração

1. Encaixe o eixo na base.
2. Encaixe o recipiente no eixo e gire-o no sentido horário ajustando com firmeza.

IMPORTANTE

- Não use o aparelho mais de duas vezes sem interrupção. Deixe-o esfriar antes de continuar a utilização.
- Não abra a tampa enquanto as lâminas estiverem girando.
- Para acrescentar ingredientes líquidos durante o processamento, coloque-os no copo pela abertura na tampa.
- Ingredientes sólidos devem estar cortados em pedaços menores antes do processamento.
- Caso o resultado do processamento não esteja como desejado, desligue o processador e mexa os alimentos com o auxílio de uma espátula. Pode ser necessária a retirada de uma parte do conteúdo ou mesmo o acréscimo de líquidos para estimular o melhor funcionamento.
- Utilize a função pulsar (P) para pré misturar os alimentos antes de iniciar o processamento.
- Não utilizar o produto por mais de 60 segundos ininterruptos. Se o ponto desejado não for atingido, desligue o produto e deixe descansar por 1 minuto.

**ATENÇÃO:** Para auxiliar na instalação e remoção das lâminas, utilize o copo medidor como ferramenta, conforme a figura abaixo. Para remover os alimentos que grudam no interior do liquidificador, desligue o aparelho e desconecte-o da tomada. Retire a tampa e remova os alimentos com o auxílio de uma espátula.

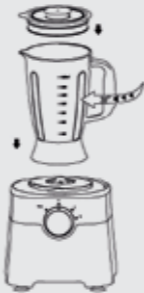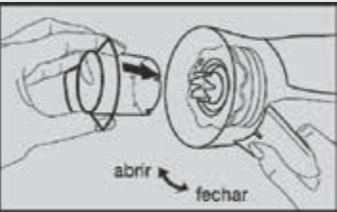

3. Encaixe a lâmina desejada no suporte para lâminas e, posteriormente, o suporte no eixo do produto.
4. Feche a tampa recipiente travando-a na devida posição (você ouvirá o som de um click).
5. Coloque os ingredientes através do bocal de alimentos.
6. Conecte o plugue à tomada elétrica.
7. Use o pilão para empurrar os alimentos.

IMPORTANTE

- Escolha a lâmina ou disco adequados de acordo com o tipo de alimento a ser processado, bem como textura desejada para o mesmo.
- Há dois pinos de travamento em cada extremidade das lâminas; certifique-se de inserir primeiramente o pino plano e em seguida, pressione o lado do pino arredondado encaixando-o no suporte de lâminas até que esteja firme (Figura 1).
- Para retirar a lâmina do suporte, vire-o de cabeça para baixo e desencaixe primeiramente a trava arredondada, empurrando-a para cima suavemente (Figura 2).
- Corte os ingredientes grandes em pedaços menores, para que eles caibam no bocal de alimentos.
- Para um melhor resultado, encha o bocal de alimentos uniformemente e utilize o pilão com suavidade ao empurrar os alimentos.
- Ao triturar ou picar ingredientes macios, use uma velocidade baixa para impedir que virem purê.
- Quando for necessário processar uma grande quantidade de ingredientes, faça-o várias vezes, com pequenas porções e esvazie o recipiente entre as porções.
- Não exceda a capacidade de 1200ml por processamento.

✂ Limpeza e manutenção

1. Desligue o produto, certificando-se de que tenha parado de funcionar totalmente. Retire o plugue da tomada elétrica. Limpe a base do processador com um pano úmido.  
**Nunca coloque a unidade do motor em água, nem a lave debaixo de água corrente!**  
**Nunca utilize abrasivos, álcool, solvente ou qualquer outra substância química para limpar o produto.**
2. O recipiente do processador bem como todos os acessórios plásticos podem ser lavados em água corrente ou na lava-louças.
3. O copo do liquidificador também pode ser lavado na lava-louças, mas as lâminas devem ser previamente removidas. Para desencaixá-las do copo, gire o suporte de lâminas no sentido horário, segurando cuidadosamente, com uma ligeira inclinação.
4. Todas as lâminas e peças metálicas devem ser lavadas em água corrente, com auxílio de esponja e detergente.  
**ATENÇÃO: Não lave nenhuma das lâminas na máquina de lavar louças.**

Limpeza rápida

1. O copo do liquidificador e suas lâminas podem ser facilmente lavados acionando a função pulsar “P” , basta enchê-lo com água morna e acrescentar algumas gotas de detergente. Gire o seletor e selecione a posição “P”. Repita quantas vezes achar necessário. Em seguida, enxágüe o copo do liquidificador em água corrente. A tampa e o copo dosador podem ser lavados na lava-louças.



Pensando em você  
**Electrolux**